


INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN BDC EN ARQUIMEDES EDICIÓN IVE

- INSTALACION BDC Y ACTIVACIÓN PERMISOS

Cuando el pedido se haya completado debes recibir un email indicando que el pedido se ha completado.




Descargamos el archivo "Instala_BDC25p.zip", descomprimos y ejecutamos como administrador el archivo

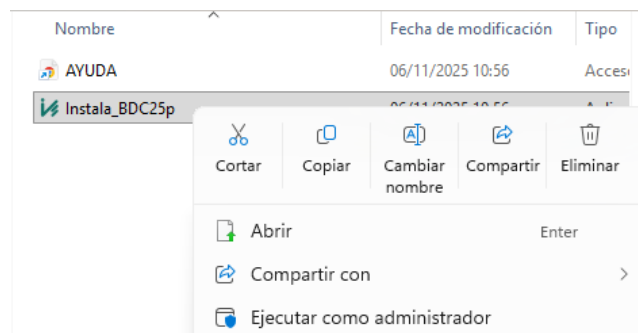


Comenzará la instalación de la BDC25

- No modificar la ruta.
- Si necesitase tener otra ruta (servidor o permisos de su empresa) recuerde que en las siguientes capturas deberá indicar su ruta correcta.

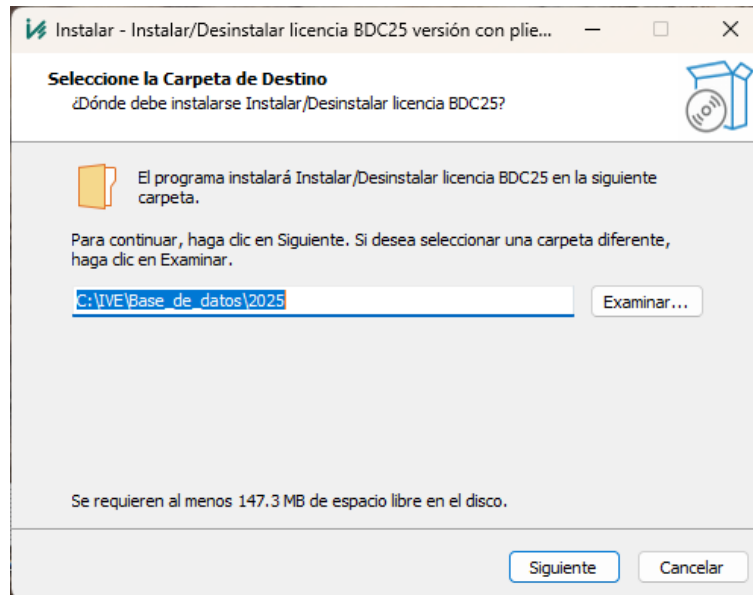

Al finalizar nos pedirá si queremos ejecutar la base de datos, Sí. Automáticamente se abrirá una ventana para la instalación de permisos. Si no se abre la ventana de "instalación de permisos", ejecutaremos el archivo **licenciadll** de la ruta:


C:\IVE\Base_de_datos\2025\BDC25p

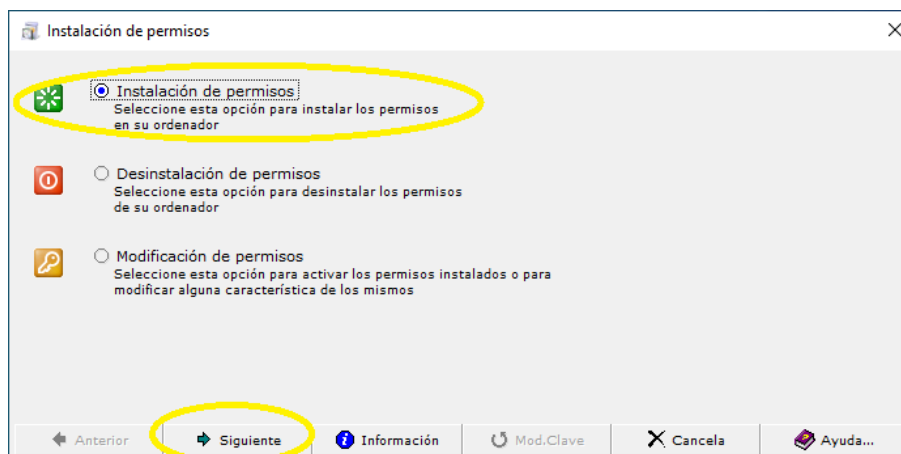


Para activar permisos nos da dos opciones: Activación desde internet o manual.

OPCION 1: Activación desde internet

- No modificar la ruta

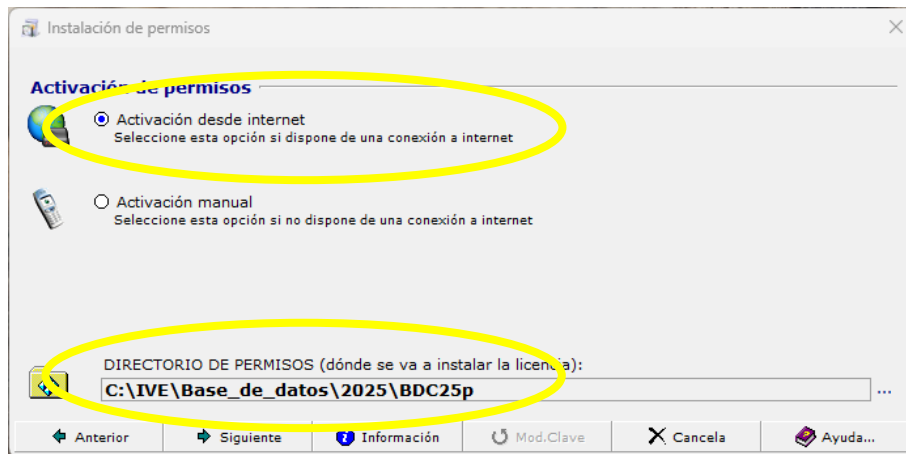



Tendremos que introducir el número de licencia y la clave de acceso que os hemos proporcionado en el email de "pedido completado"

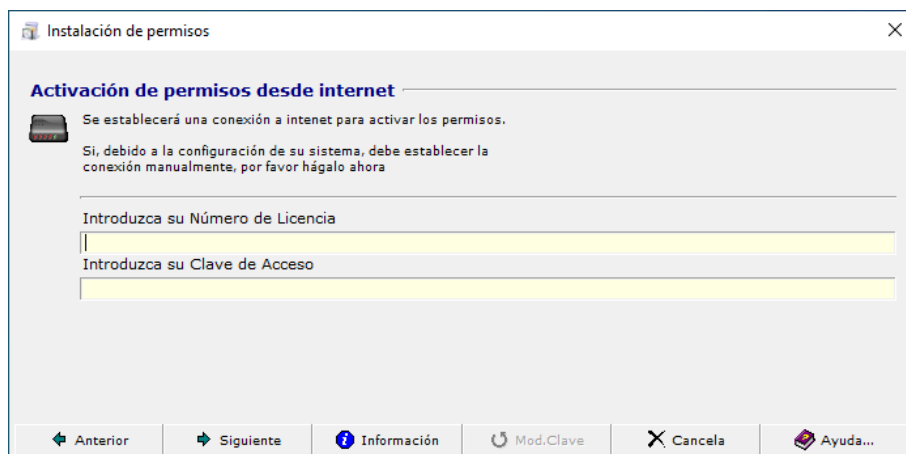

Una vez introducidos, saltará una ventana emergente que indicará que está conectando con servidores. Cuando se cierre, ya estará correctamente activada nuestra licencia.

OPCION 2: Activación manual (Esta opción está reservada para clientes que por su red tienen bloqueado el acceso a los servidores de autenticación de la licencia)

- No modificar la ruta

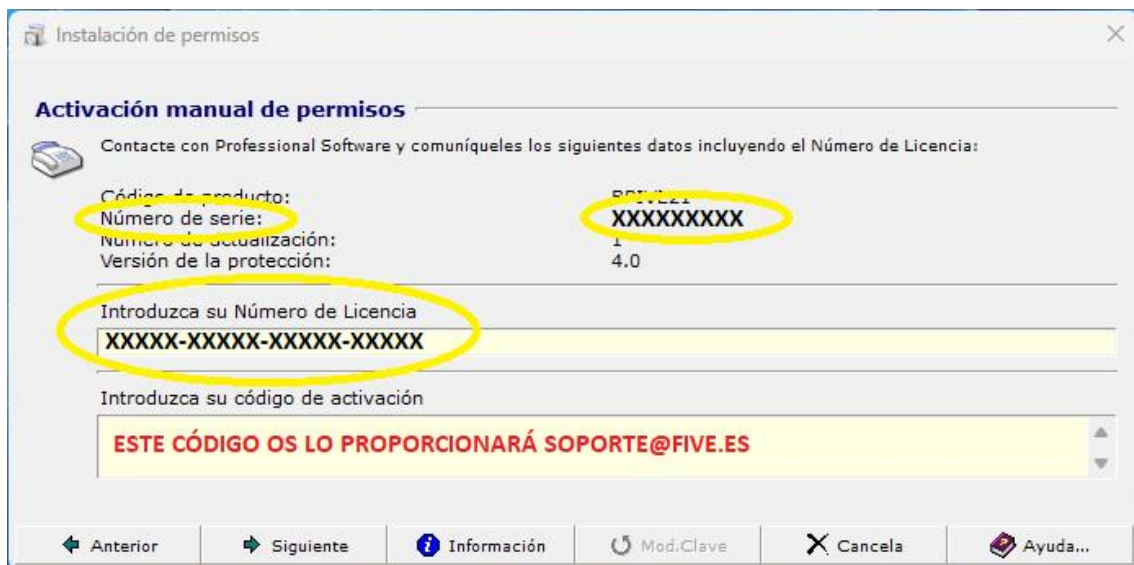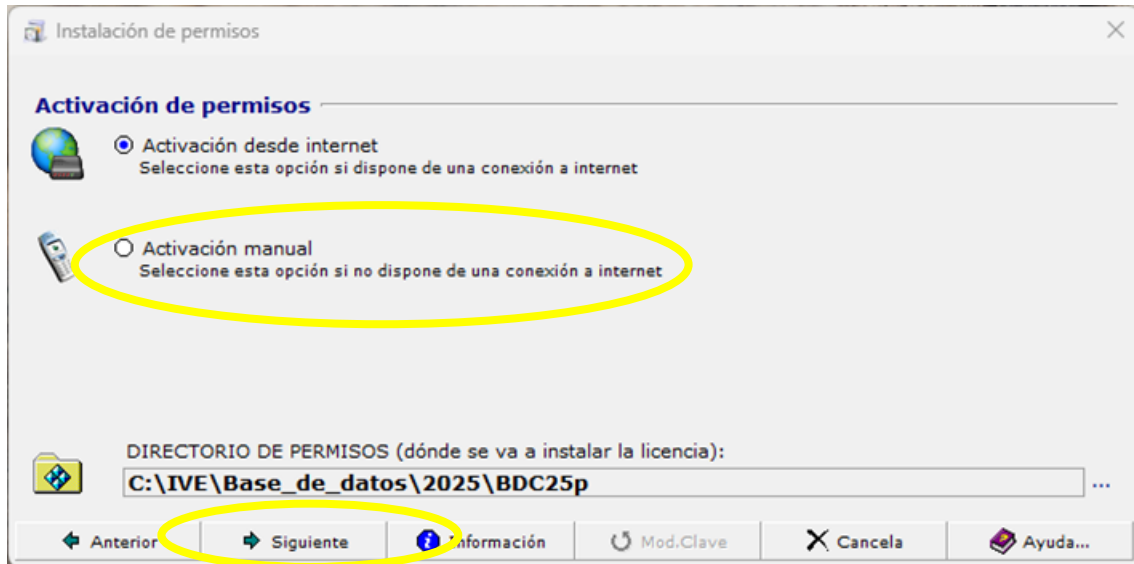


Necesitaremos un email con el número de serie y número de licencia a soporte@five.es (si además se puede adjuntar una captura nos facilitaría el proceso)

Una vez recibidos los datos procederemos a solicitar el código de activación.

Esta última ventana no se puede cerrar, se resetea el número de serie y volveríamos al punto de partida.

Para comprobar si esta correctamente activada, C:\IVE\Base_de_datos\2025\BDC25p y ejecutar el archivo licenciadll.exe. Si nos aparece una ventana con la opción activada de “Desinstalación de permisos”, estará correctamente activada.

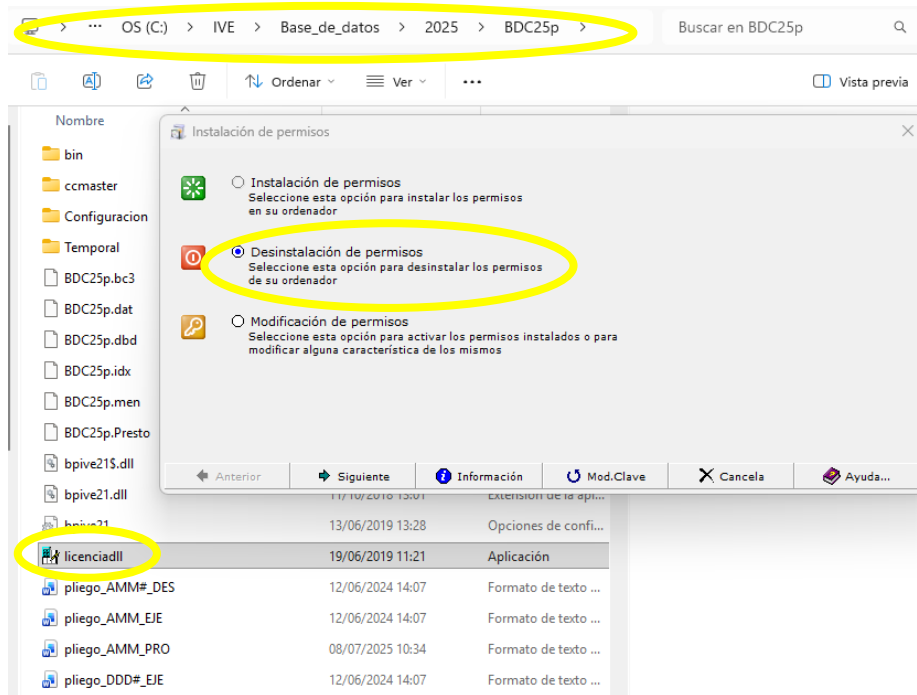

- **INSTALACION ARQUIMEDES EDICIÓN IVE E IMPORTACION BDC**

Como usuario IVE, puede descargar e instalar el último **Arquímedes edición IVE** sin coste, compatible con el último estándar FIE-BDC (bc3): Descargar el paquete de Cype 2026 - **Arquímedes. Edición IVE** en:

https://store.bimserver.center/es/app/235/arquimedes_edicion_ive (debes registrarte en BIM server center Store)



Ejecutamos el archivo descargado.




En mi caso "arquimedes_ive", se descomprimirá y comenzará la instalación. Elegimos idioma deseado.




Dejamos la ruta por defecto.

En mi versión será C:\CYPE Ingenieros\Descarga versión 2026.a\arquimedes_ive

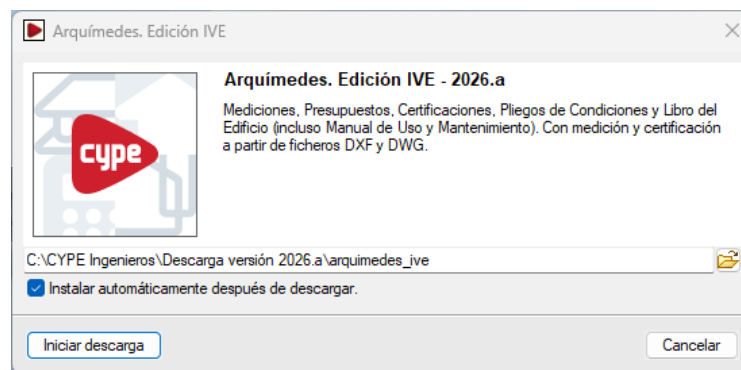

Pulsamos sobre “iniciar descarga”, comenzará la descarga que puede durar hasta 10 minutos dependiendo de las características del ordenador y de nuestra conexión a internet.

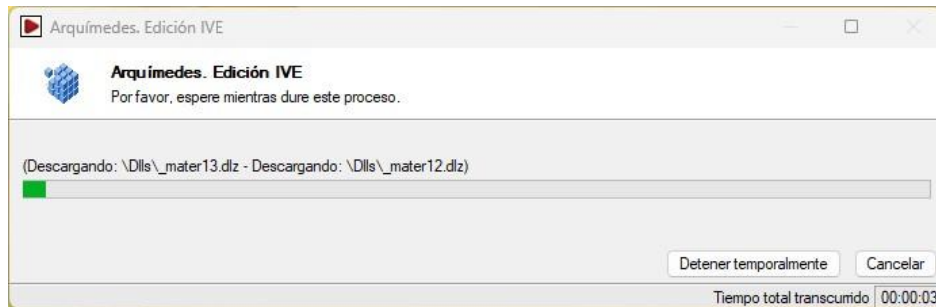

Cuando haya finalizado la descarga si hemos dejado activada la opción “Instalar automáticamente después de descargar” comenzará la instalación.




Pulsamos sobre “He leído con especial atención, comprendo y acepto la Cláusula de Responsabilidades”




Seguimos los pasos de la instalación de **Instalar Arquímedes. Edición IVE**



Terminar.

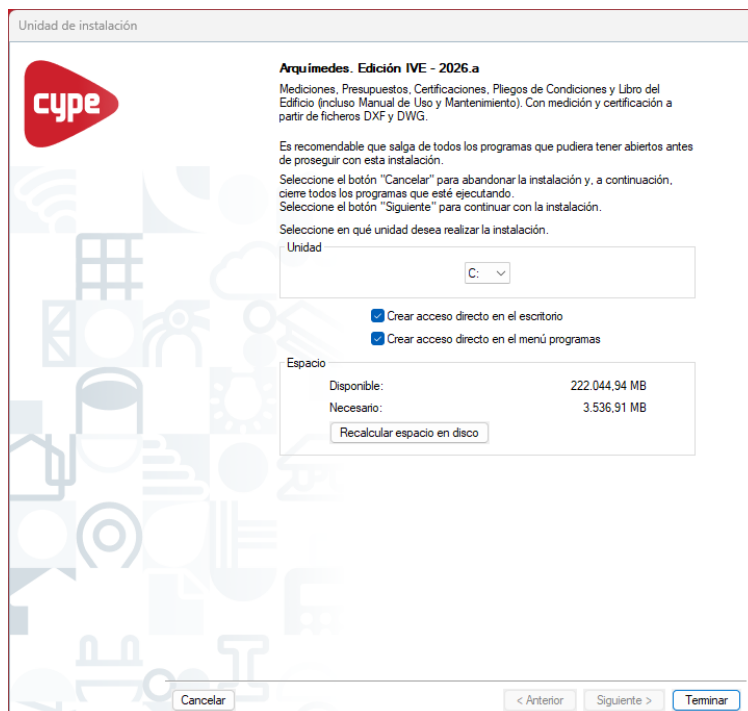

Empezará a instalar los componentes de la instalación.

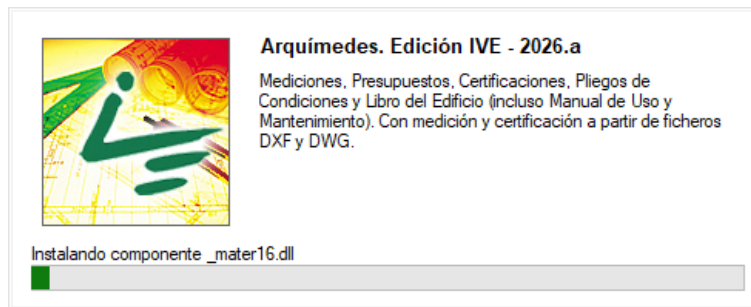

Aparecerá la siguiente pantalla indicando que debes utilizar la Licencia Electrónica. Esta licencia la debe proporcionar CYPE

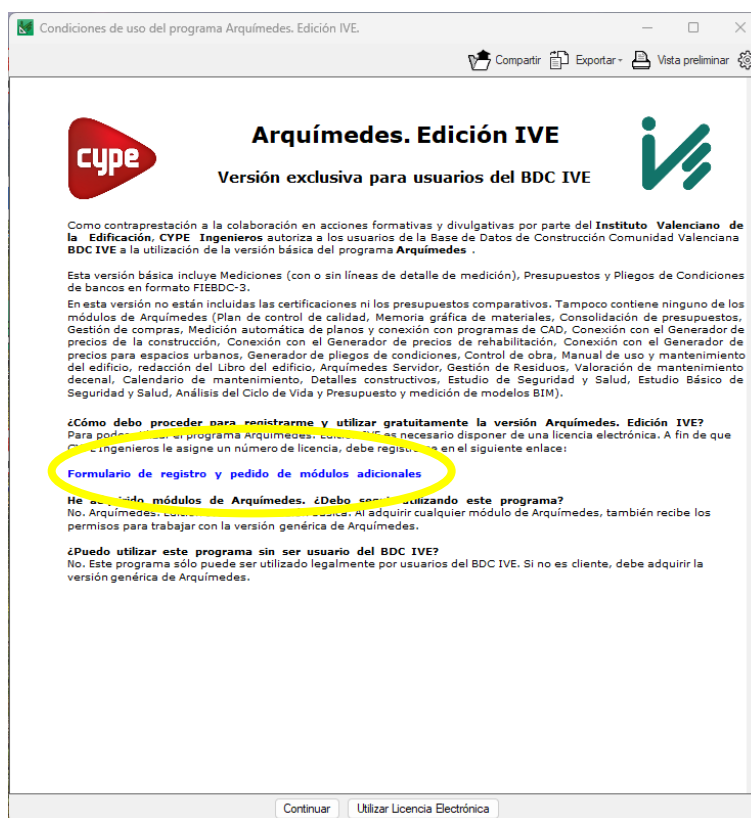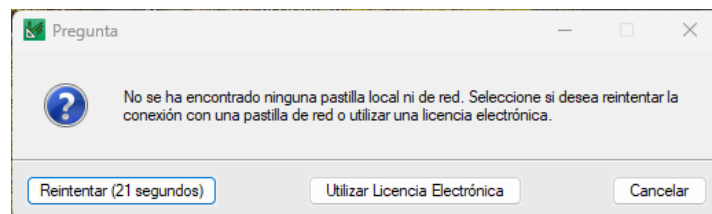

Terminará la instalación y se abrirá la siguiente pantalla. Debemos rellenar el formulario marcado ([formulario](#)).

El formulario de CYPE es así:



Completa tus datos para que podamos contactarte contigo

Apellidos o Razón social * Nombre o Persona de contacto *

N.I.F./C.I.F. * Teléfono *

Correo electrónico *

Dirección *

Población Cód. Postal Provincia

He leído y acepto la política de privacidad


Enviar

Cuando hayas rellenado el formulario, debes esperar que te llame un comercial de CYPE. Propondrá los productos de CYPE, puedes aceptar o solicitar la versión gratuita de Arquímedes IVE

¡Gracias!
Tu registro se ha completado.

Por favor, comprueba tu correo electrónico.

Una vez recibas por correo las credenciales para Arquímedes IVE y podrás acceder a la versión gratuita.

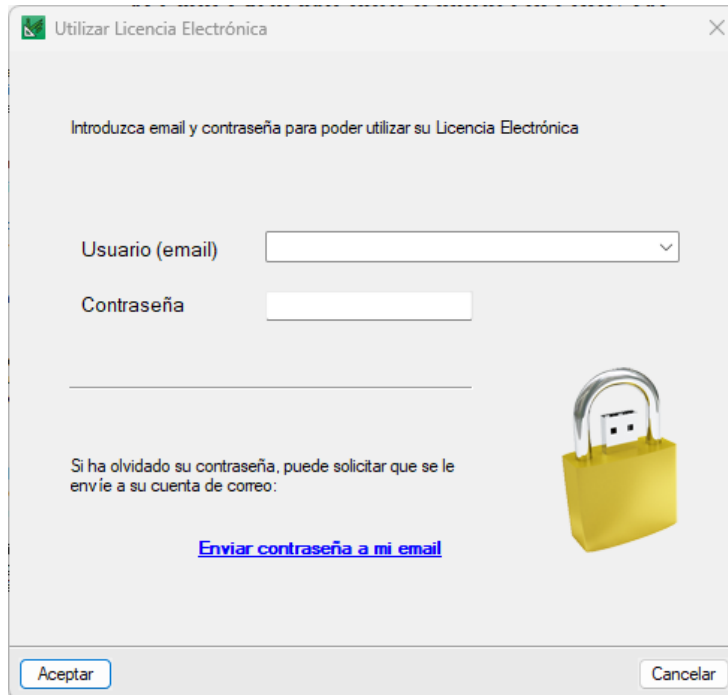

Utilizar Licencia Electrónica

Introduzca email y contraseña para poder utilizar su Licencia Electrónica

Usuario (email)


Contraseña

Si ha olvidado su contraseña, puede solicitar que se le envíe a su cuenta de correo:

[Enviar contraseña a mi email](#)

Aceptar Cancelar

Si después de poner tus credenciales surge el error que incluimos a continuación, contacta con el soporte de CYPE, es posible que no hayan asignado la licencia correcta.

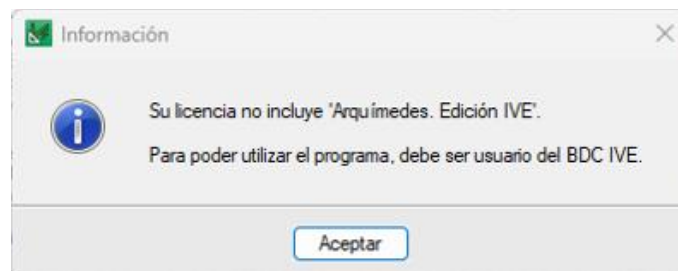


Información

Su licencia no incluye 'Arquímedes. Edición IVE'.
Para poder utilizar el programa, debe ser usuario del BDC IVE.

Aceptar


- OPCION 1 (Tengo mi BDC y necesito importarla)

Si tenemos instalada nuestra BDC indicaremos “Localizar instalación existente”

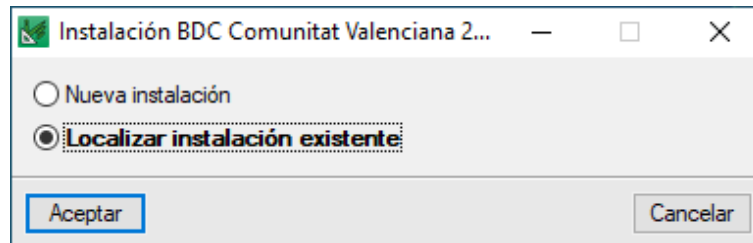


Seleccionaremos la ruta correcta, en mi caso:


C:\IVE\Base_de_datos\2025\BDC25p

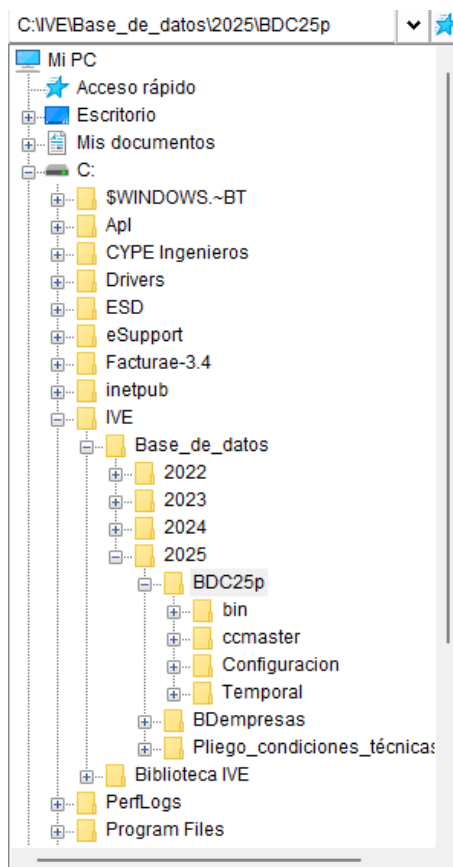


Nos reconocerá que hay una base de datos.

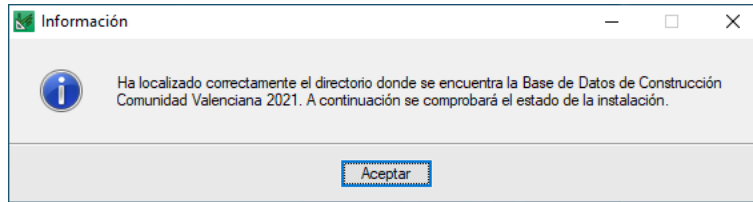

Y se abrirá el programa para su uso

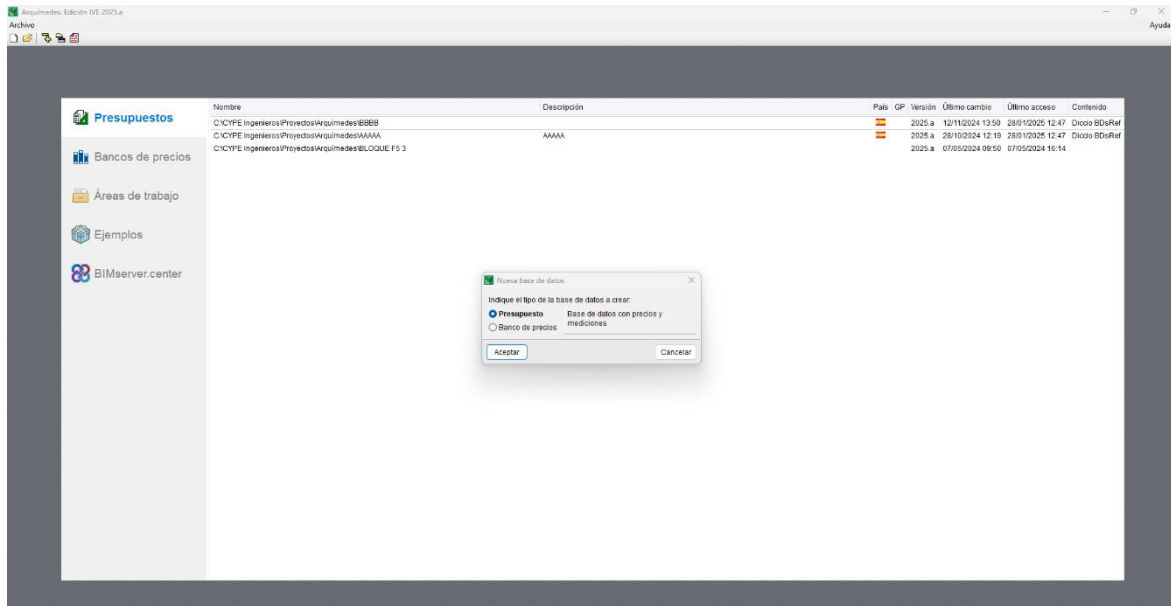


Ahora solo nos falta importar el banco de precios. Archivo – Importar – Importar nuevo bando de precios de FIEBDC-3

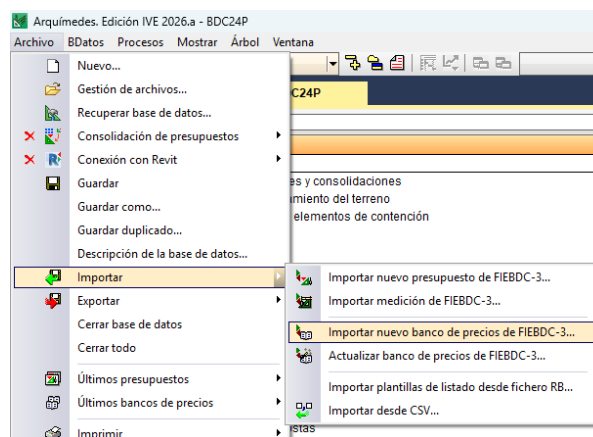


Colocamos la ruta correcta en fichero, directorio y nombre.


- No activar casilla "crear directorio propio"
- Si la BDC la has instalado en otra ruta, recuerda modificar los datos de la captura.

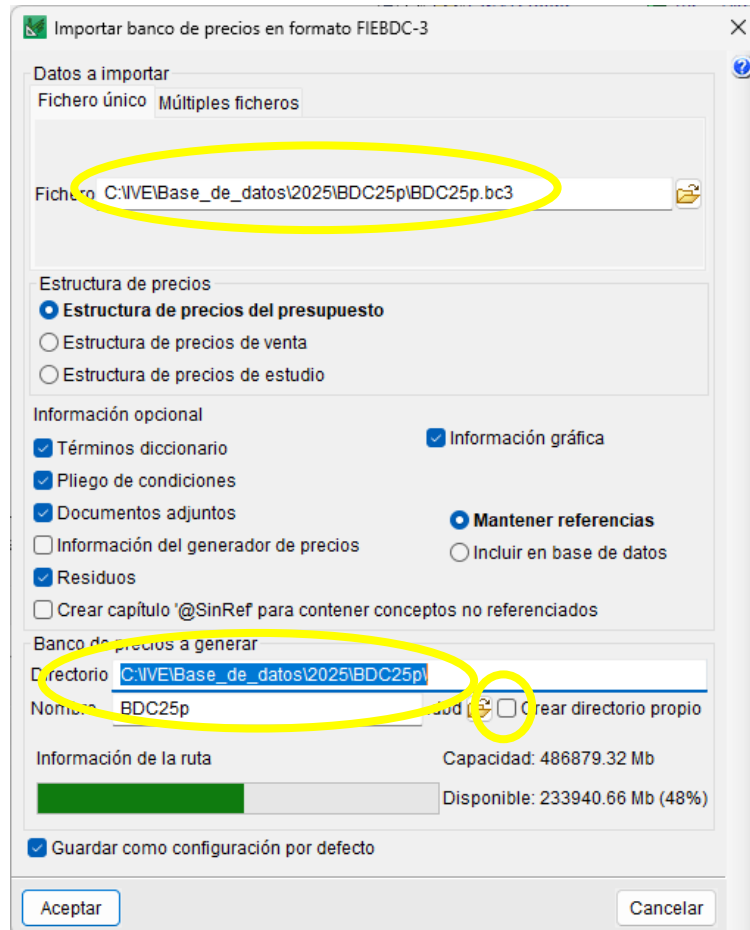

Pulsamos sobre Sí

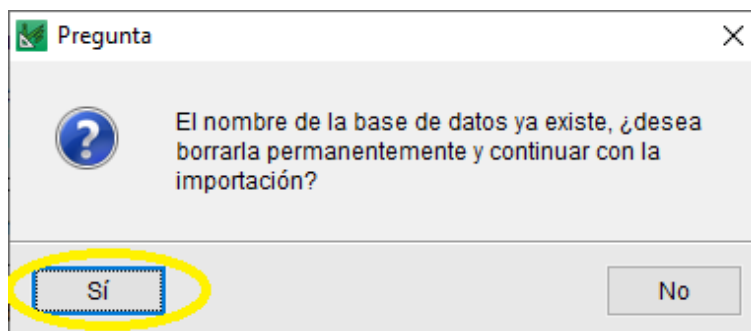

Seleccionamos nuestras preferencias. Aconsejamos **“considerar todos”** y seleccionar en **“Índice valor defecto”** nuestra provincia que le vayamos a dar más uso.

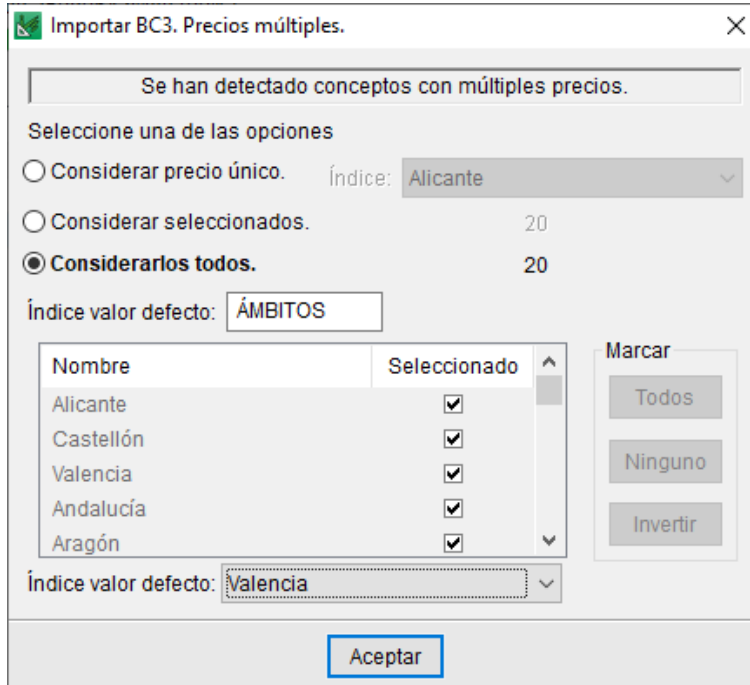

Importar BC3. Precios múltiples.

Se han detectado conceptos con múltiples precios.

Seleccione una de las opciones

Considerar precio único. Índice: Alicante

Considerar seleccionados. 20

Considerarlos todos. 20

Índice valor defecto: ÁMBITOS


Nombre	Seleccionado
Alicante	<input checked="" type="checkbox"/>
Castellón	<input checked="" type="checkbox"/>
Valencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Andalucía	<input checked="" type="checkbox"/>
Aragón	<input checked="" type="checkbox"/>

Índice valor defecto: Valencia

Marcar: Todos, Ninguno, Invertir

Aceptar

Nos fijamos que las rutas son las correctas.

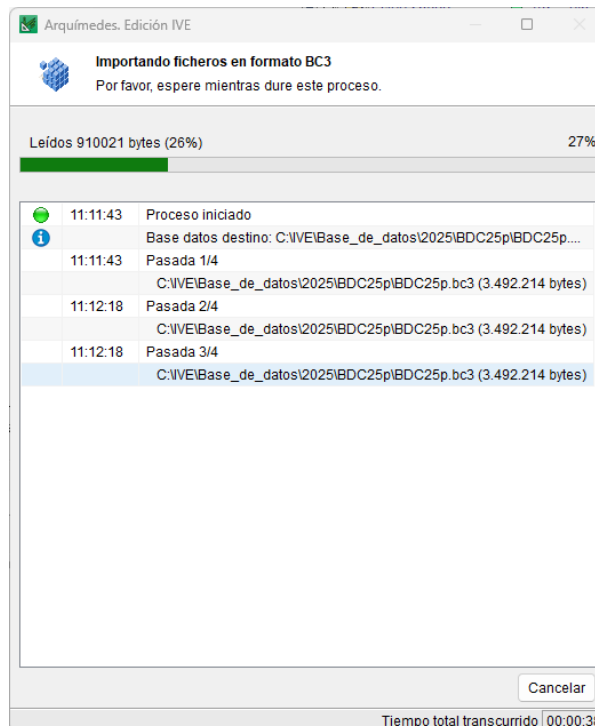

Arquimedes. Edición IVE

Importando ficheros en formato BC3
 Por favor, espere mientras dure este proceso.


Leídos 910021 bytes (26%) 27%

11:11:43	Proceso iniciado
11:11:43	Pasada 1/4 C:\IVE\Base_de_datos\2025\BDC25p\BDC25p....
11:12:18	Pasada 2/4 C:\IVE\Base_de_datos\2025\BDC25p\BDC25p.bc3 (3.492.214 bytes)
11:12:18	Pasada 3/4 C:\IVE\Base_de_datos\2025\BDC25p\BDC25p.bc3 (3.492.214 bytes)


Cancelar

Tiempo total transcurrido 00:00:38

Una vez terminado nos aparecerá un mensaje de completado.

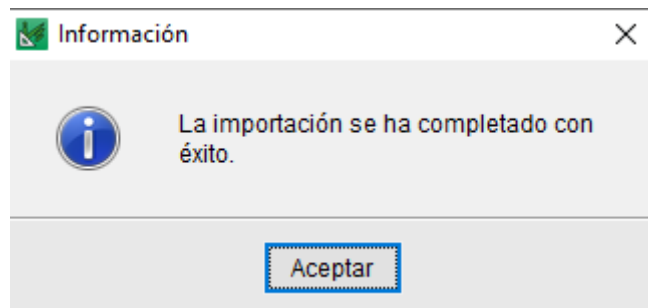


En **Arquímedes. Edición IVE** podremos ver que ya tenemos la pestaña BDC24P.

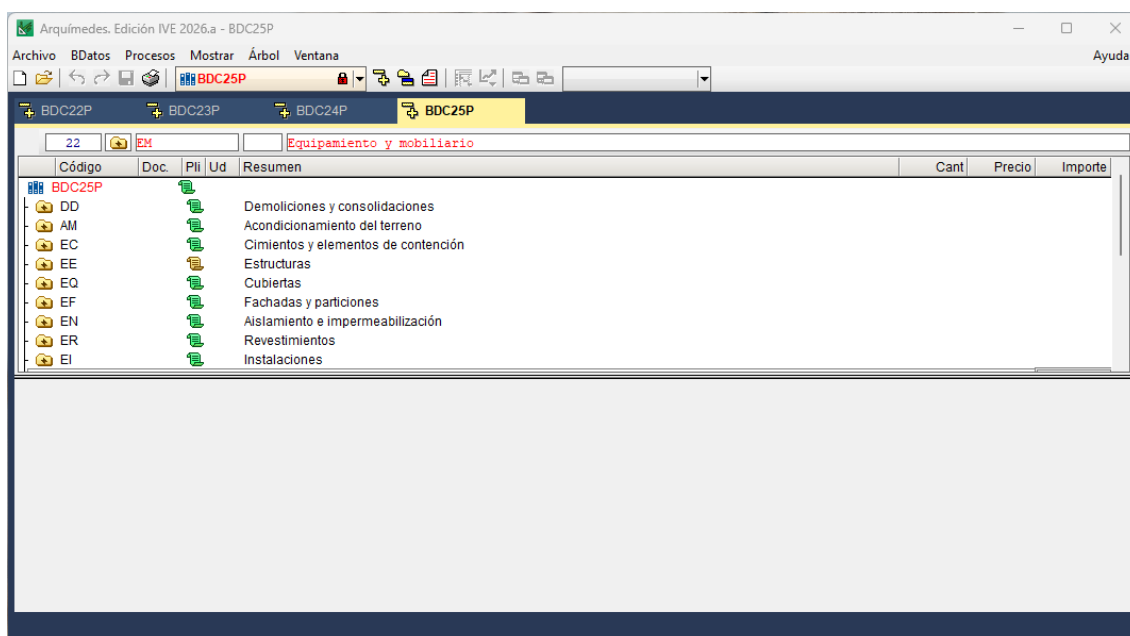


Para comprobar que los paramétricos van correctamente realizaremos una prueba. Buscaremos un paramétrico (siempre acabo en \$), pulsaremos sobre el icono y comprobaremos que podemos variar las opciones. En el ejemplo, tipo de excavación, tipo de terreno, medio de trabajo y profundidad de excavación.

Si se puede cambiar las opciones, enhorabuena tienes instalado correctamente tanto la base de datos como Arquímedes.

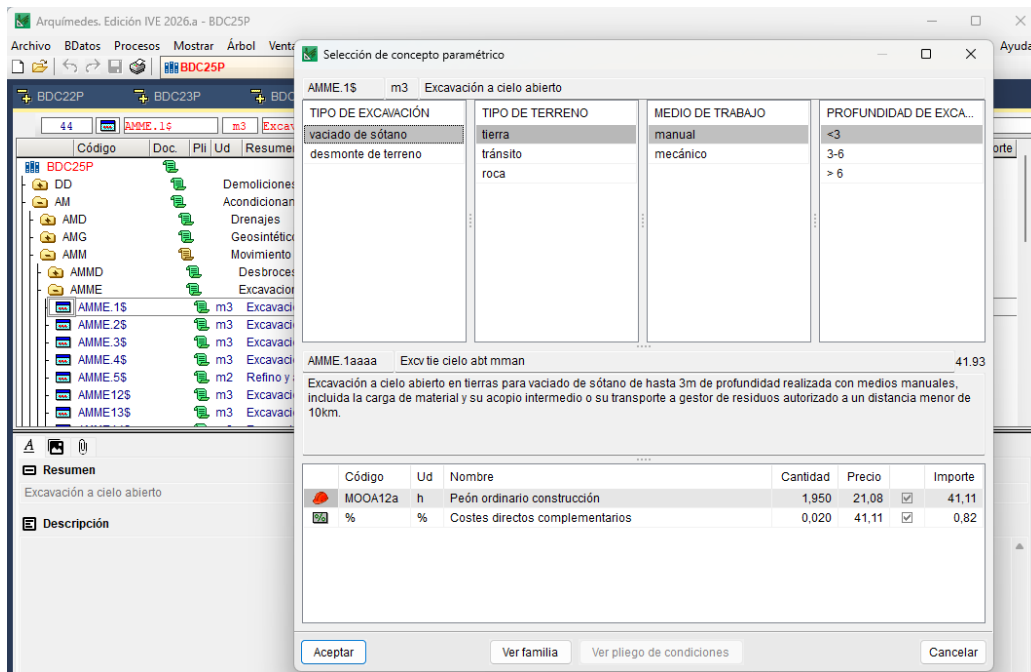


Si al iniciar el programa Arquímedes pregunta sobre el estado de la licencia: versión demo. ¿quiere introducir ahora los datos de registro de la licencia? Habrá que responder **NO**.

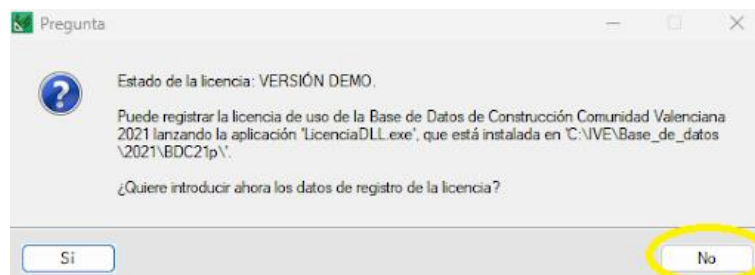


- OPCION 2 (No tengo mi BDC en local, tengo IVE Online)

Como no tenemos una base de datos en local, seleccionaremos **Nueva instalación**.

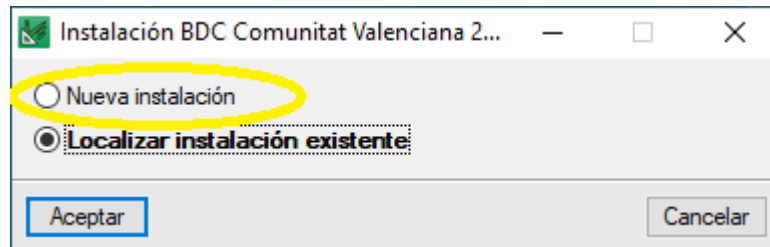

Accedemos a <https://bdc.f-ive.es/> e iniciamos sesión.


Seleccionamos la BDC que nos interese para realizar las partidas

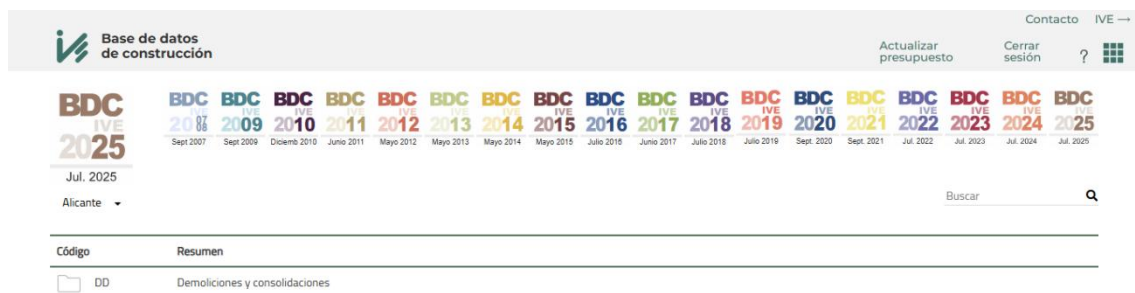

Tenemos todas las BDC a la derecha para seleccionar la adecuada y en el margen izquierdo esta la BDC seleccionada, por defecto siempre es la más actual.

Justo debajo de la BDC seleccionada, tenemos la opción de seleccionar la localización deseada.

Ahora debemos seleccionar la partida adecuada y arrastrarla a nuestro presupuesto.

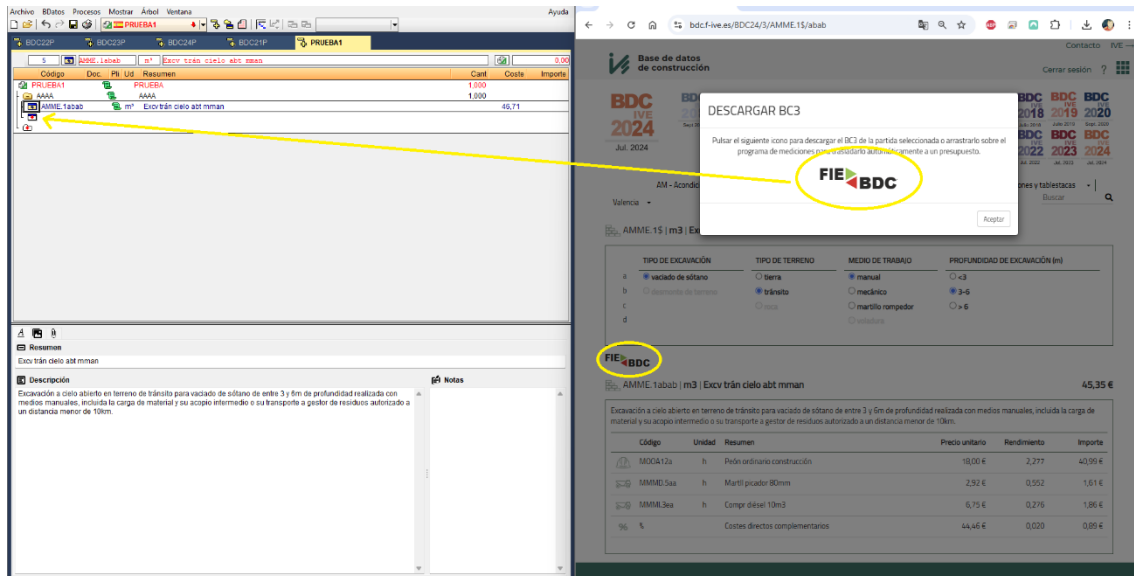

Posiblemente al iniciar el programa Arquímedes pregunta sobre el estado de la licencia: versión demo. ¿quiere introducir ahora los datos de registro de la licencia?. Habrá que responder **NO**.

En este caso se debe a que no reconoce una base de datos en local, estamos proporcionando las partidas bc3 desde IVE Online.



Si el logo de FIEBDC sale en color, está correctamente identificado en la web.

Si el logo de FIEBDC sale en escala de grises, NO está correctamente identificado en la web:

- No ha iniciado sesión
- El usuario identificado no tiene los permisos adecuados.



Más información general de la edición IVE: <http://arquimedes.cype.es/IVE/>.